

DMP 04 -

a b c d

a	napájení	1 24 VAC +/-20% nebo 24VDC
b	limitní výstupy	0 bez limitních výstupů
		1 2x limitní výstup: 2x relé
c	analogový výstup	0 bez analogového výstupu
		1 analogový výstup
d	pom.napětí	0 bez pomocného napětí
		1 pom. napětí 24VDC, 30

VOLBA VSTUPNÍHO SIGNÁLU

☐ JUMPREM : " J "


pomocí jumpu " J " přepínáme signál proudový nebo napěťový (nutno přepínat i v programu)

- J: ON vstup proudový
- J: OFF vstup napěťový

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

DMP 04 - 1100


- reléový výstup

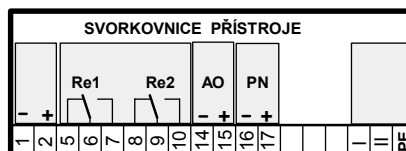


LEGENDA

- ☐ svorky 1, 2 analogový vstup (AI)
 - ☐ svorky 5 - 10 reléové výstupy
 - 5, 6, 7 relé Re1 (limita L1)
 - 8, 9, 10 relé Re2 (limita L2)
 - ☐ svorky 14, 15 analogový výstup (AO)
 - ☐ svorky 16, 17 pomocné napětí (PN)
 - ☐ svorky I, II, PE napájení
- poznámka
- svorka PE je svorka pomocí níž je provedeno přímé elektrické spojení se stínící částí, která je určena k uzemnění z jiných důvodů než bezpečnostních, tj. z důvodu zvýšení odolnosti proti rušení

POHLED NA ČELNÍ PANEL

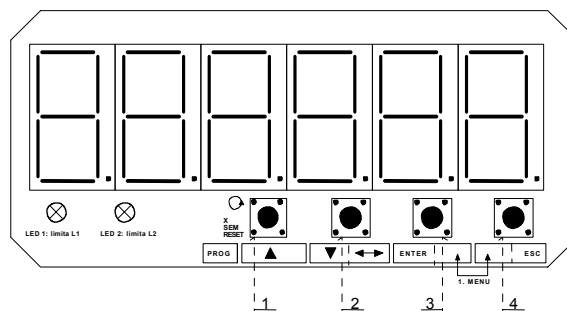

DESKA : zdrojová a měřicí

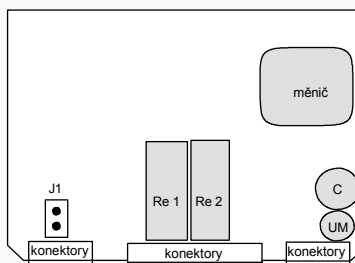

LEGENDA

- J1 volba typu vstupního signálu
- ON : proudový vstup
- OFF : napěťový vstup

Poznámka:

Process Instruments

M.R. Štefánika 157/45
017 01 Považská Bystrica
Tel./ Fax: 042-4323 946

0905-412 094
0905-412 093